
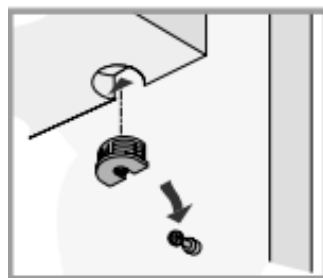


MIRROR LINE

LÄS NOGGRANT INNAN MONTERING

KOPINA 130cm och 150cm

Stomme ihop sätts på fabriken. Gångjärnsdörrarna är också färdigmonterade och justerade.

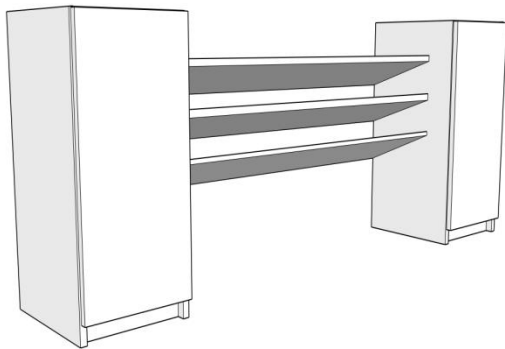

1. Fäst de små fästbeslagen på de förborrade hålen på hyllskivan med en hammare.
2. Skruva fästbeslagets korta inställningsskruvar på sidoplattorna.
3. Sätt i hyllan så att inställningsskruvarna sjunker i fästbeslagen.
4. Lås beslagen genom att dra åt beslaget med en skruvmejsel.

5. Placera toppskivan ovanpå sidostommerna.
6. Skruva toppskivan med 30 mm skruvar genom stommes tak till toppskivan. Hålen på stommena är förborrade.
7. Justera gångjärnsdörrarna om behövs när du har fäst toppskivan.

