



MIRROR LINE

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR SKJUTDÖRRAR MED STÅLRAM

OBS! LÄS ANVISNINGAR NOGGRANT INNAN MONTERING!


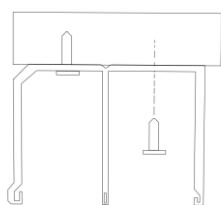


Bild 1.

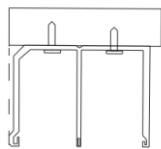

↔ 20/22mm

Bild 2.

1. Montera takskenans framkant i linje med öppningens framkant. Leveransen innehåller det behövda antalet lämpliga skruvar för montering. Bild 1.

(Obs! Leveransen innehåller inte expanderpluggar eller fästankare. Välj fästmaterial som lämpar sig för ditt takmaterial)

2. Montera golvskenan 20/22mm på insidan av öppningens framkant. Beroende på skenan monteras golvskenan med skruvar eller tejp. Bild 2.

3. Innan dörren lyfts på plats, skruva nedre hjulet ur transportpositionen ca 15 mm för att förhindra att dörren skadar golvskenan. Bild 4.

4. Lyft skjutdörrarna på sin plats, övre stabiliseraren ovanför. Bild 3. Sätt dörrarna på skenan, bakre dörren först.

5. Placera sedan den nedre delen av skjutdörren på skenan, och se till att hjulmekanismens urspårningsskydd går till golvskenans spår. Tryck ner dörren så att urspårningsskyddet låser sig till golvskenans spår. Justera dörrarna så de är raka med nedre hjulets justeringsskruvar (Bild 4).

6. Ta bort plastfilmen som skyddar ramarna (gäller inte trälook -ramar), och lim silikon stötdämparna för nedre och övre hörnen av dörrarna (4 st/dörr) eller garderobens stomme.

OBS! Dörren måste hållas fast från båda långsidorna. Bär aldrig skjutdörren genom att lyfta den endast från ena sidan. Kunden är alltid ansvarig för en dörr som söndras vid installationen.


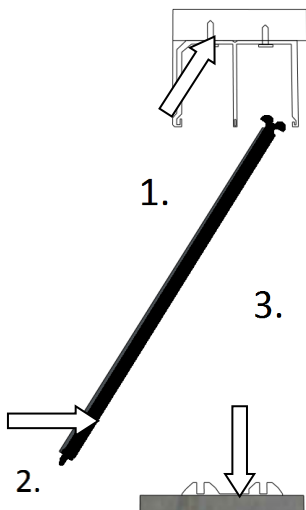


Bild 3.



Bild 4.

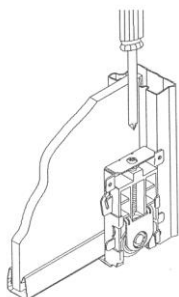

Monteringsvideor hittas på vår hemsida och Facebook