



# Monteringsanvisningar för en LOFT Dörr



# MIRROR LINE

**Mirror Line fabrik**

tel. +46734438944 (vardagar kl 7-15)

[info@mirrorline.se](mailto:info@mirrorline.se)

[www.mirrorline.se](http://www.mirrorline.se)

# Bra att veta innan du börjar montera – Läs noggrannt

- Vi rekommenderar att du går igenom monteringsanvisningarna i sin helhet före installationen.
- Kunden ansvarar alltid för en produkt som går sönder under installationsfasen.
- Se till att ditt väggmaterial är i bra skick och håller för produkten innan du installerar skenan.
- Montering kräver 2 personer.
- Låt dörren torka liggande i minst 24 timmar innan montering i rummet där du installerar dörren.

## Verktyg



## Skenans monteringshöjd

Skena


Förhöjningsskiva



- 1** Monteringshöjden på skenan är från golvet till mitten av skenans monteringshål 2178 mm. Placera skenan på denna höjd och mitt på skenan där du vill att dörrens kant ska vara när dörren är stängd.



Om du installerar en förhöjningsskiva, fäst den först på väggen med lämpliga skruvar. Se till att mitten av monteringshålen är ungefär halvvägs upp på skivan. Utan förhöjningsskivan är det 15 mm mellan dörren och väggen upptill på dörren och 33 mm med förhöjningsskivan.

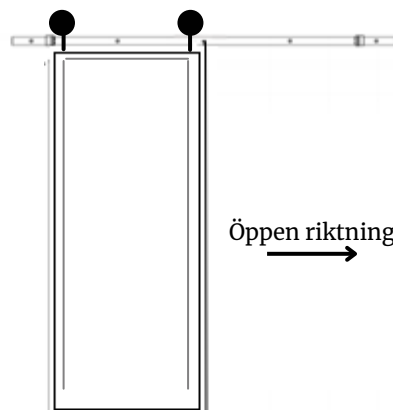

Monteringshöjd:

2178 mm från golvet till mitten av skenans monteringshål.

- 2** Markera installationshöjden med en penna på väggen eller på förhöjningsskivan om du installerar den.
- 3** Se till att skenan hamnar rakt med vattenpasset.
- 4** Använd skenan som hjälp för att markera mitten av hålen på väggen/skivan. Förborra hålen.

# Hur fäster man skenan

## Förhöjningshylsa

5-6 st



## Skrubar

4-8 st

Med pluggar:  
Betong- och stenvägg  
Utan pluggar:  
Bräda, trä, stock



Dessa kan användas på  
betong- och  
stenväggar om så  
önskas.

## Dörrstopp

2 st




För en gipsvägg måste du själv skaffa lämpliga skruvar och ankare.

**1**

Välj skruv efter ditt väggmaterial. Vid behov, använd plugg till skruvarna.

**2**

Dörrstoppet placeras vid den punkt där du vill att dörren ska stanna. Om dörrstoppet måste sitta kvar på insidan av den yttre förhöjningshylsan, placera stoppet på skenan mellan de två första hålen redan i detta steg. Annars kan dörrstoppet monteras som det sista steget.

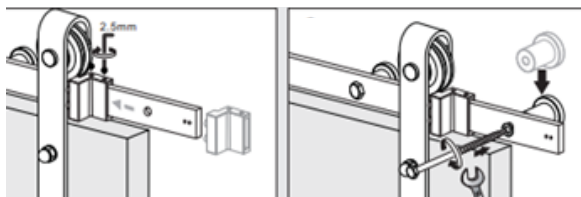


**3**

Placera den bredare änden av förhöjningshylsan mot väggen så att spetsen på skruvhålet är i mitten av den.

**4**

Placera hålet i skenan mot förhöjningshylsan, sätt i skruven och dra åt ordentligt. Upprepa så många gånger som det finns hål i skenan.

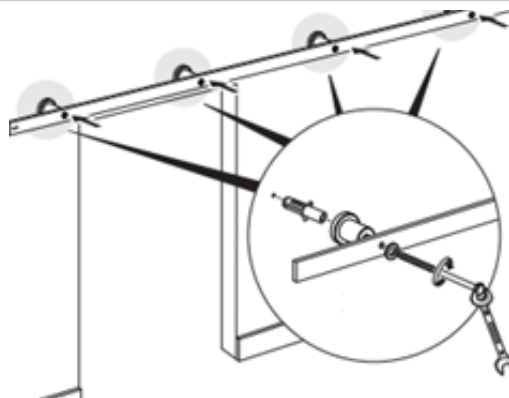

## Montering av hjulen

Dörrens hjulsats 2 st



Skrubar 4 st



Urspårningsskydd 2 st

Ej obligatorisk med mjukstängning



**1**


Rikta in hålen i hjulsatsen med hålen i dörren

**2**

Fäst med muttrar och dra åt ordentligt

**3**

Om du vill, installera urspårningsskyddet på dörren 50 mm från hjulen.

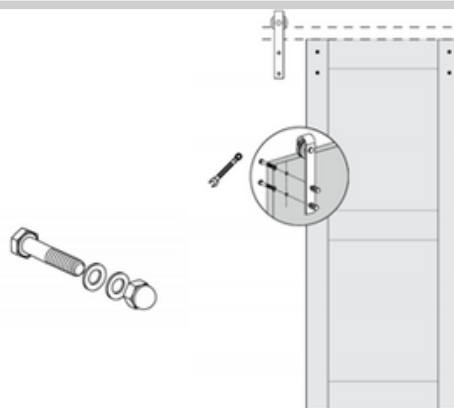

# Montering av handtag


Handtag 1 st + skruvar 2 st



- 1** Markera med en penna platsen där du vill installera handtaget. Vi rekommenderar att handtaget är minst 50 mm från kanten av dörren. Förborra hålen med en 5 mm borrhälskrona.
- 2** Placera handtaget på plats och skruva i de medföljande skruvarna med en skruvmejsel.

## Lyft dörren upp på skenan

- 1** Lyft dörren på sin plats
- 2** Dra åt urspårningsskyddet ordentligt, om du monterade det
- 3** kontrollera att alla delar fungerar genom att glida dörren försiktigt från sida till sida.

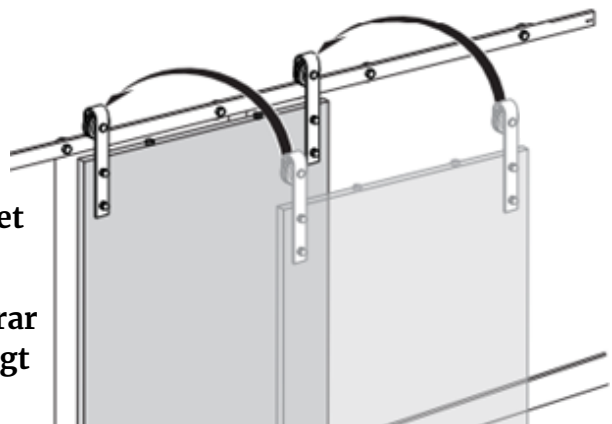


## Montering av stabiliserare

Golvfast stabiliserare 1 st



- 1** Placera stabiliserare nära dörrhålets kant - ofta det bästa stället är vid mitten av skenan.
- 2** Glida dörren från sida till sida för att kontrollera den slutliga placeringen på stabiliseraren.
- 3** Markera skruvhålens positioner och fäst med skruvar.

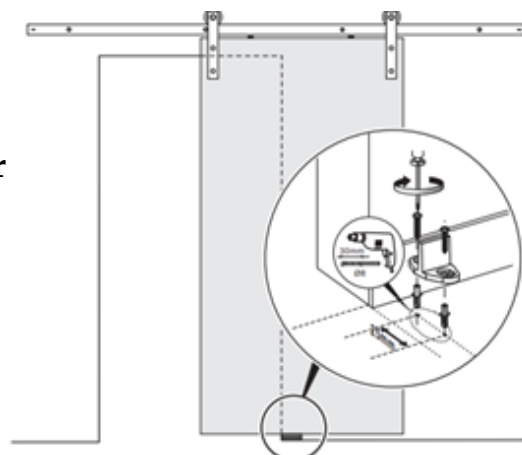

# Montering av mjukstängning


Dämpare x 2

Dämparens motstycke x 2 + skruvar



- 1** Glid dörren till öppet läge. Placera motstycket av dämparen så att dess ände passar in i dämparens skjutregel. Fäst motstycket med skruvar.

- 2** Skjut dörren. Placera dämparens motstycke så att dess ände sätter sig till dämparens skjutregel. Fäst motstycket med skruvar.

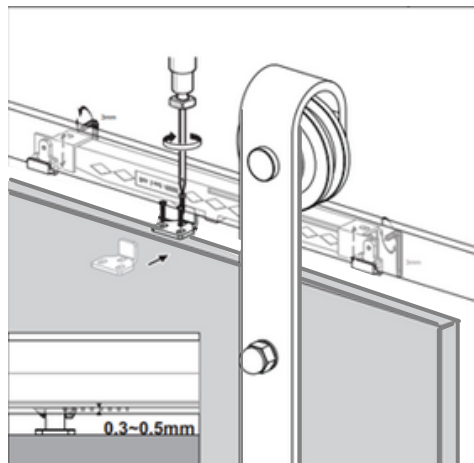

- 3** Placera dörren i mitten av skenan. Förbered dämparna enligt bilden nedan.

Vänster dämpare

Första position



Höger dämpare

Första positio..



# Montering av dörrstopp till skenans änd

Dörrstopp 2 st





**1** Om du vill att dörren ska stoppa i änden av skenan, installera dörrstoppet sist.

**2** Placera dörrstoppet till skenan.

**3** Använd sexkantnyckeln för att dra åt dörrstoppet genom hålet på toppen av dörrstoppet.

**4** Sätt slutligen pluggarna i de förborrade hålen. Hålen är för fortsättningsdelar som finns som tillval.

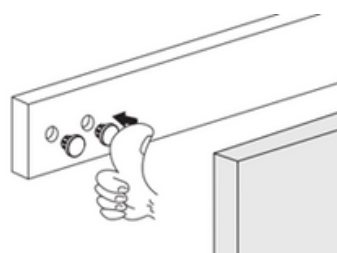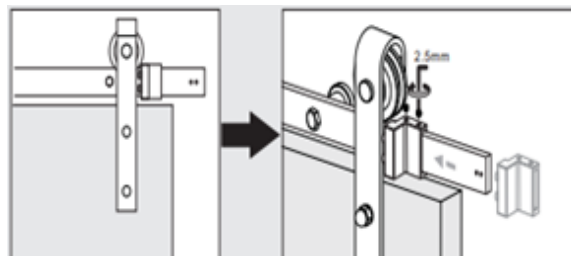

## Innan montering

Låt dörren vila liggande i minst 24 timmar innan installation i rummet där du installerar dörren. Se till att dörren är helt rak och inte kan böjas vid förvaring innan montering

Dörren är förpackad så att den tålar normal transport. Se till att förpackningen är intakt. I förpackningen av dörrar föredrar vi material som kan återvinnas eller kasseras utan att miljön belastas.

LOFT Dörrens transportpall är INTE avsedd för långtidsförvaring av dörrar. Ta bort dörren från plattformen och se till att den står på en helt plan yta fram till installationen.

Paketet innehåller monteringsanvisningar och en lista över nödvändiga verktyg. När du tar emot dörren, se till att paketet innehåller alla tillbehör som anges i monteringsanvisningarna. Genom att följa instruktionerna kommer du att se till att inga överraskningar sker under monteringsfasen, och att dörren kommer till den användning som den är avsedd för.

Behandling av dörren tar bort produktansvaret från tillverkaren. Produkten är då inte längre berättigad till retur, och normala returvillkor kan inte längre användas för den.

# Dörrens användning och underhåll

- Se till att ditt väggmaterial tål vikten av LOFT Dörren och att dess skena är fäst vid den bärande väggen hela vägen.
- Använd inte dörren för att klättra, luta eller hänga. Överbelasta inte dörren.
- Kontrollera då och då att skruvarna fortfarande är åtdragna.
- Se till att ditt golvmaterial tål påfrestningar som orsakas av stabiliseraren.
- Utsätt inte dörren för fukt. Detta kan orsaka att dörrens form ändras.
- Lämna inte dörren ut. Dörrarna är endast avsedda för inomhusbruk.
- I allmänna utrymmen och i allmänt bruk används ett reducerat garantivillkor för produkten.
- Följ monteringsanvisningarna som kommer med dörren och dessa underhållsanvisningar.
- Var särskilt uppmärksam på det korrekta sättet att använda mekanismen.
- Se till att dörren är helt rak och inte kan böjas åt något håll under förvaring innan installation.
- Dörren bör inte utsättas för kraftiga förändringar i värme eller luftfuktighet.
- Behandla dörren på ett sätt som är specifikt för material och ytbehandling.
- Följ instruktionerna för användning av rengöringsmedel. Om du är osäker, testa rengöringsmedlet på en yta som ej är synlig. Det är alltid bäst att börja med det mildaste rengöringsmedlet. Använd inga lösningsmedel.

**Dörrens skenmekanism har 5 års begränsad garanti.** Garantin gäller hjulens funktionalitet, lagren och metallkonstruktionernas strukturella hållbarhet. Garantin täcker inte slitage på beläggningarna vid installation eller på grund av vårdslös hantering. Om du ändrar dörrens skenmekanism, hjul eller andra delar ogiltigförklaras garantin. **Garantin för mjukstängning är 2 år.**

## Obehandlad DIY LOFT Dörr

På grund av träets naturliga egenskaper kan det ske förändringar i utseendet på LOFT Dörren. Dörrens bredd kan variera +/- 5 mm från den deklarerade. Dörren kan också böjas +/- 10 mm, men detta påverkar inte dörrens funktion eller användbarhet. Sammandragning och expansion är naturliga egenskaper hos trämaterial.

Även massiva trätytor kan skeva, kröka eller buckla. Ytan mörknar och blir lite gulare med tiden på grund av ljusets inverkan. Observera att varje produkt är unik och att mönstrets yta inte kan påverkas. Dörrens ytmönster kan skilja sig från modellbilderna.

Obehandlat trä blir lätt smutsigt och fläckar lätt, därför är det oftast bra att behandla ytorna med antingen färg, lack, olja eller vax. Ytan behandlas alltid enligt dess behandlingsmetod. Innan bearbetning är det bra ytan slipas lätt.

# Reklamationer

Tyvärr händer det ibland att vi har gjort ett misstag. Vi är alla mänskliga och ibland kan misstag uppstå, men våra anställda håller kvalité väldigt högt och gör sitt yttersta för att uppnå perfektion. För oss är det primära målet att få en felfri produkt levererad till dig, så att du kan vara nöjd med ditt köp även efter flera år.

- Om du har ett klagomål om produkten, kontakta oss via e-post ([info@mirrorline.se](mailto:info@mirrorline.se)) med bilder. Ange också beställningsnummer, märke och leveransdatumet, och beskriv felet mer detaljerat.
- Produktens ytkvalitet bedöms utifrån ett normalt betraktningsavstånd, cirka 2 m från produkten vinkelrätt mot den aktuella ytan. Fel som inte syns från två meters avstånd behandlas inte som fel. Kraven på ytkvaliteten gäller främst synliga ytor.
- Om produkten går sönder under transporten är föraren ansvarig att returnera den till fabriken. Ersättningsprodukten kommer att levereras till kunden i nästa leverans.
- Mirror Line ansvarar inte för kostnaden för installation av en defekt produkt. OBS! Installera inte en trasig / defekt produkt! Kontakta oss omedelbart.
- Ändring och modifiering av produkten tar bort produktansvar och garanti. Mirror Line AB ersätter inte indirekta kostnader i fallet av en reklamation.

Mirror Line AB förbehåller sig rätten att ändra sina garanti- och underhållsvillkor.

## Tack för att du har beställt från oss

Vi skulle vara mycket tacksamma om du ville lämna en positiv feedback i form av en recension på Google eller Facebook. Det hjälper vårt företag att utmärka sig i den hårda konkurrensen, och på så sätt kan även dina vänner hitta oss. För ett litet företag betyder ditt stöd mycket.

 @mirrorlinesverige

 Mirror Line Sverige

 Mirror Line Sverige



Mirror Lines skjutdörrar och förvaringslösningar har tillverkats i finländska Bötom i 25 år – sedan 1994 har företaget erbjudit skräddarsydda produkter enligt kunders alla önskemål. Verksamheten grundar sig i en önskan om att tillverka hållbara, starka och nordiska möbler. I stark kontrast till den rådande slit- och slängkulturen. **I ett vackert hem kan du låta ditt sinne vila.**